

Anexo

Instalación de software SIPEL en equipos con sistema operativo Windows7

Introducción:

Windows 7 trae incorporado un nuevo Control de cuentas de usuario (UAC), este sistema ayuda a limitar las instalaciones de software malintencionados, dando advertencias cada vez que un programa intenta realizar un cambio en el equipo.

En las siguientes líneas daremos los lineamientos necesarios para la instalación de los software SIPEL en equipos con Windows7


Instalación:

Antes de instalar el software **Galil, Ejes, Pesar o LegoNet** en **Windows 7**, es necesario habilitar los permisos configurando adecuadamente el control de usuario.

Para esto hay que ingresar al **Panel de control, Cuentas de usuario y protección infantil, Cuentas de Usuarios.**

Es esta ventana hay que ingresar a **Cambiar configuración de Control de cuentas de usuarios.**

En la ventana de **configuración de Control de cuentas de usuarios** hay que seleccionar **No notificarme nunca**, como se muestra en el grafico adjunto y presionar **Aceptar**.

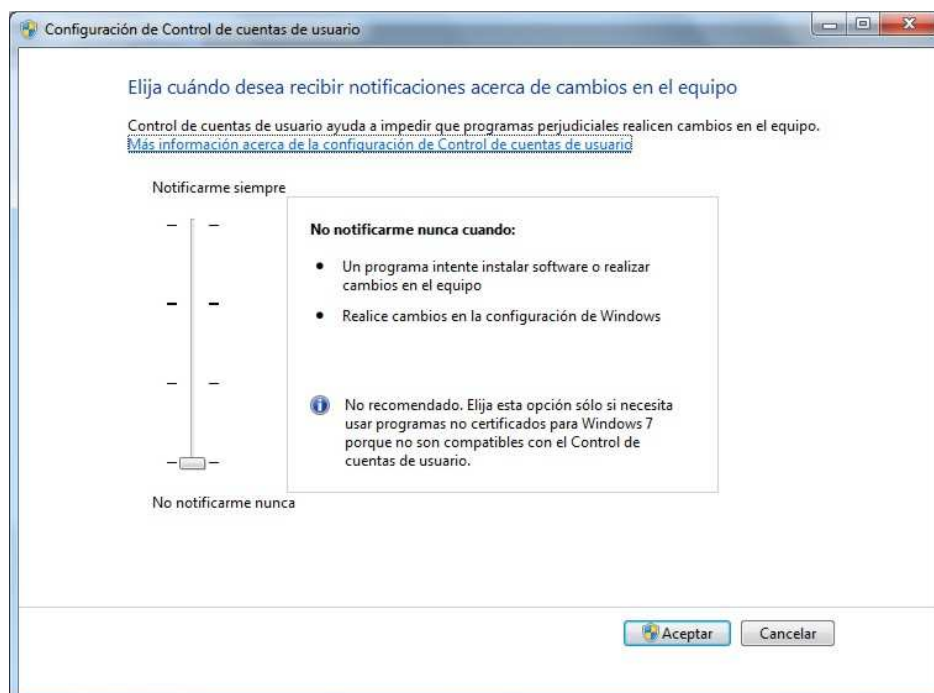

Luego hay que ejecutar el instalador del programa **Galil, Ejes, Pesar o LegoNet**, seleccionándolo desde el menú del CD (archivo setup.exe), y presionar **Aceptar** en la ventana de bienvenida.

En la segunda ventana hay que presionar **Cambiar directorio** y colocar alguna de las siguientes rutas:

C:\Sipel\Galil\ o
C:\Sipel\Ejes\ o
C:\Sipel\Pesar\ o
C:\Sipel\LegoNet

Luego presionar **Aceptar** y continuar hasta finalizar la instalación.

Si al momento de instalar las librerías (.dll o .ocx) informa que no se puede registrar el mismo, hay que seleccionar **Omitir** o **Aceptar** para continuar. Esto no afecta el funcionamiento del programa.

Una vez finalizada la instalación del programa hay que realizar la instalación del **driver de la llave** seleccionándolo desde el menú del CD.

Finalizada la instalación del driver reiniciamos la PC y ya está todo listo para iniciar el programa.

La ventana de inicio solicitará que se creen dos contraseñas maestras (diferentes) y luego ingresará a la ventana principal.

Si en la barra de la ventana principal, a la derecha del nombre del programa aparece **Modo Demo** significa que no está detectando la llave.